

FORMATEUR PRO

PT3000

MODE D'EMPLOI



FR

MARTIN[®]
SYSTEM

Document Frédéric AUBRY

SOMMAIRE

DESCRIPTION	4
MARCHE/ARRÊT DE LA TÉLÉCOMMANDE	7
NIVEAU DE STIMULATION	7
MODE DE FONCTIONNEMENT	dix
BATTERIE	11
COMMENT ASSOCIER UN FINGER KICK	11
COMMENT UTILISER LE FINGER KICK	11
COMMENT ASSOCIER UN COLLIER D'ENTRAÎNEMENT	12
ENTRETIEN	12
RECYCLAGE	12
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	13
GARANTIE	14
CONFORMITÉ	15

DESCRIPTION

La télécommande Pro Trainer 3000 est capable de contrôler jusqu'à 2 colliers différents sur une longue portée (jusqu'à 3000m avec un collier micro trainer).

La télécommande est compatible avec :

- Le coup de pied du doigt
- Micro-collier
- Produit Chameleon®


Les 4 boutons de stimulation peuvent être configurés séparément en mode et en niveau (voir ci-dessous)



1. Bouton de stimulation 1A
2. Bouton de stimulation 1B
3. Bouton de stimulation 2A
4. Bouton de stimulation 2B
5. Antenne externe
6. Bouton de rotation (niveau)
7. Affichage
8. Aimant (pour démarrer/arrêter un collier)
9. Bouton de programme
10. Attache de cordon
11. Vis pour la batterie

1. Bouton de stimulation 1A
2. Bouton de stimulation 1B
3. Bouton de stimulation 2A
4. Bouton de stimulation 2B
5. Antenne externe
6. Bouton de rotation (niveau)
7. Affichage
8. Aimant (pour démarrer/arrêter un collier)
9. Bouton de programme
10. Attache de lanière
11. Vis pour la batterie

couverture

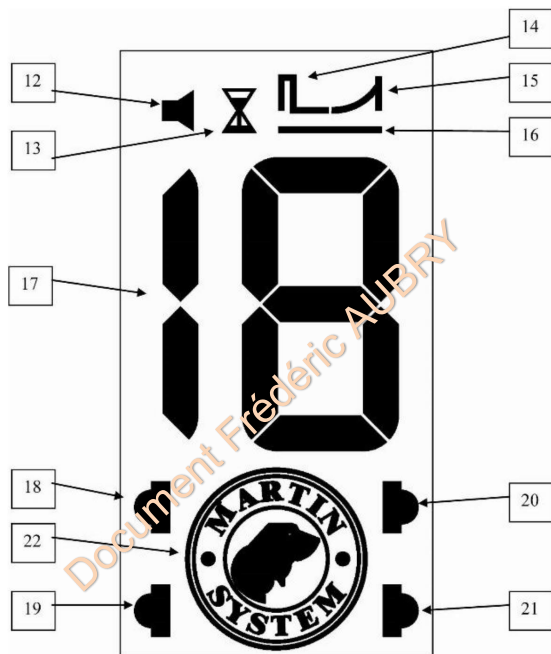

12. Tonalité

13. Pré-avertissement

14. Flash

15. Stimulation
croissante 16.

Continue 17. Niveau de stimulation

18. Bouton 1A activé 19.

Bouton 1B activé 20. Bouton
2A activé

21. Bouton 2B activé 22.

Logo Martin System®

MARCHE/ARRÊT DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour allumer la télécommande, appuyez brièvement sur n'importe quelle touche (1, 2, 3, 4 et 9). L'écran LCD affiche alors le niveau d'intensité (5) et le mode de fonctionnement sélectionné.

La télécommande s'éteint automatiquement après 3,5 heures sans activité. Pour économiser la batterie, il est possible d'allumer la télécommande en tournant le bouton de rotation dans le sens antihoraire jusqu'à "en dessous de zéro".

NIVEAU DE STIMULATION

Le niveau de stimulation est sélectionné avec la télécommande. Quand la télécommande est allumée, le niveau sélectionné s'affiche sur l'écran LCD (niveau correspondant à la touche active).

Comme chaque bouton peut être programmé séparément, sélectionnez d'abord le bouton soit par une courte pression consécutive sur le bouton de programme (9), soit en appuyant sur le bouton sélectionné. Sur l'afficheur, le symbole correspondant sera activé (18 à 21).


Pour changer le niveau, tournez le bouton de rotation de 0 à 18.

Le signal sonore au niveau 0 est un clicker. Cela peut être changé en bip avec la clé USB Emly.

Voici un graphique du niveau de stimulation :


Niveau	Sensation [$\mu\text{A}^2\text{s}$]
Niveau 1	0,24
Niveau 2	0,54
Niveau 3	2,83
Niveau 4	8,87
Niveau 5	32,51
Niveau 6	74,09
Niveau 7	131,97
Niveau 8	209,42
Niveau 9	413,96
Niveau 10	1412,45
Niveau 11	2509,26
Niveau 12	3721,90
Niveau 13	5190,78
Niveau 14	6801,78
Niveau 15	8482,87
Niveau 16	9355,81
Niveau 17	11660,86
Niveau 18	13409,99

PT3000 - CTT - Maître Beagle avec
Micro Trainer et récepteur Chameleon® II et III
[$\mu\text{A}^2\text{s}$]

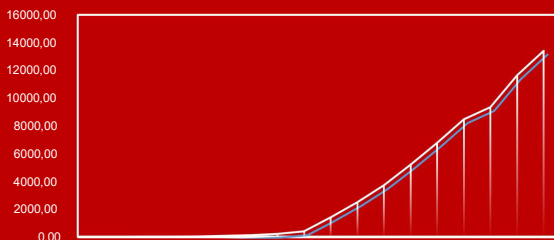

PT3000 - CTT - Maître Beagle avec
Micro Trainer et récepteur Chameleon® II et III [$\mu\text{A}^2\text{s}$]

- ZOOM sur les 9 premiers niveaux

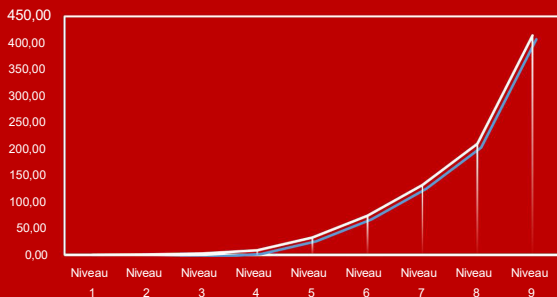

MODE DE FONCTIONNEMENT

8 modes de fonctionnement sont disponibles :

- Son uniquement (signaux sonores uniquement, sans stimulation).
- Avertissement sonore (signal sonore + vibration uniquement si le bouton "Stimulation" (7) est appuyé brièvement, et stimulation si appuyé pendant plus de 1 seconde) ;
- Stimulation continue
- Stimulation continue plus son (impulsions avec son et vibration)
- Stimulation montante (impulsions dont le niveau augmente à partir d'un niveau défini jusqu'à ce que le bouton soit relâché)
- Stimulation montante plus son (impulsions avec son et vibration avec niveau croissant à partir d'un niveau défini jusqu'à ce que le bouton soit relâché)
- Stimulation flash (impulsions courtes)
- Stimulation flash plus son (impulsions courtes avec son et vibrations)

Pour changer de mode de fonctionnement, maintenez la touche Programme (9) enfoncée sur la télécommande. L'écran LCD affiche alors en séquence les symboles 12 à 16.

REMARQUE : En tant que réglage d'usine, le son sera accompagné de vibrations, cela peut être modifié avec la clé USB Emily sur le récepteur. La hauteur du son est différente pour chaque niveau, (la hauteur du son diminue à mesure que le niveau augmente)

BATTERIE

La batterie peut être remplacée en retirant les vis (11).

Si vous voyez l'affichage commencer à clignoter lorsque vous appuyez sur un bouton de stimulation, cela signifie que vous devez changer la batterie.

Si la liaison entre la télécommande et le collier n'est plus fiable, vous devez également changer la pile.

COMMENT ASSOCIER UN FINGER KICK

- Appuyez et maintenez enfoncé le « programme » (9) et un bouton de stimulation (1 ou 2 ou 3 ou 4), soit le bouton 1A
- L'affichage commencera alors à clignoter après quelques secondes
- Relâchez les boutons et appuyez sur le bouton Finger-Kick.
- L'affichage arrête de clignoter, vous pouvez maintenant appuyer sur le Finger Kick au lieu du bouton de stimulation (ex : bouton 1A)
- Répétez si cela n'a pas réussi.

COMMENT UTILISER LE FINGER KICK

Après appairage d'un Finger Kick, il vous suffit d'appuyer sur le bouton du Finger Kick, le résultat sera le même que le bouton de stimulation jumelé (1 à 4) du PT3000 à distance

COMMENT ASSOCIER UN COLLIER D'ENTRAÎNEMENT

Pour programmer le récepteur pour qu'il fonctionne avec le PT3000, la procédure suivante doit être effectuée :

- a) Positionnez et maintenez le Magnet Dot (8) ou l'Aimant contre le point de configuration (Start et Stop) du récepteur jusqu'à ce que les quatre LED clignotent rapidement.
- b) Séparez ensuite les produits (+/- 1 mètre) puis appuyez sur le bouton de stimulation que vous souhaitez appairer (1 ou 2 ou 3 ou 4) dans les 10 secondes.
- c) Le récepteur du collier réagira à la stimulation jumelée bouton (1 à 4)

ENTRETIEN

- a) Nettoyez le produit après chaque utilisation.
- b) Gardez le PT3000 dans un endroit sec et à température ambiante lorsqu'il n'est pas utilisé.
- c) Pour des raisons de garantie, il est interdit d'ouvrir le boîtier de l'émetteur.
- d) Le PT3000 est hydrofuge mais PAS IMPERMÉABLE.
- e) Le Finger-Kick est IMPERMÉABLE.

RECYCLAGE

Les normes applicables aux déchets d'appareils électriques et électroniques stipulent qu'ils doivent être recyclés.

Si vous n'utilisez plus ce matériel ou s'il est irréparable, ne le jetez pas avec les ordures ménagères habituelles. Renvoyez-le au vendeur ou contactez le service client de Martin System® pour plus d'informations.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



	PT3000	FINGER KICK (si inclus)
Dimensions (mm)	160 x 55 x 24	27x30x17
Poids (g)	92	61
Source de courant	Batterie CR2 – 3V 900mAh	Lithium CR1225V batterie
Gamme	Jusqu'à 3000m	Jusqu'à 20m
Fréquence UHF	869,5 MHz / < 500 mW	2,4 GHz / < 1 mW
Puissance UHF		
Antenne	Externe	Interne
Nombre de niveaux d'impulsion	18	N / A
en fonctionnement		
Température	-20°C à 40°C	-20°C à 40°C
Imperméable	NON	OUI

GARANTIE

Martin System® garantit son matériel contre les vices de fabrication pendant 2 ans, pièces et main d'œuvre.

Cette garantie couvre tous les défauts qui surviennent dans des conditions normales de fonctionnement.

Les défauts résultant d'accidents et/ou d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts.

La garantie ne couvre aucun des éléments suivants :

- Remplacement des piles.
- Remplacement de la sangle.
- Les risques de transport liés au retour du produit à Martin System®.
- Dommages au produit résultant d'une négligence ou d'une erreur de la part de l'utilisateur.
- Endommagement du produit à la suite de réparations effectuées par personnes autorisées.
- La responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit ou une panne.

En cas de défaut, l'appareil sera, à la discrétion de Martin System®, réparé ou échangé.

Pour bénéficier de cette garantie, vous devez envoyer à Martin System® dans les dix jours le certificat de garantie qui accompagne l'appareil.

La garantie ne couvre pas les appareils dont le certificat de garantie n'a pas été rempli et retourné à Martin System®.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ "CE"

Déclaration de conformité (DoC)

Directive R&TTE 1999/5/CE

SYSTÈME MARTIN®

déclare que la formation à distance PT3000

Entraîneur professionnel 3000

est conforme à tous les termes de la directive européenne

N° 1999/5/CE du 07/04/99

Et respecte les normes suivantes :

SECURITE (art 3.1.a) : EN 60950

CEM (art 3.1.b) : EN 301.429-3 V1.4.1

SPECTRE (art 3.2): EN 300.220-3 V1.1.1

Lieu et date de ce document : Lantin, 15 mars 2019

SYSTÈME MARTIN®

Rue Joseph Martin, 35

4450 LANTIN - BELGIQUE

Signé par ou pour le fabricant :

Nom : Michel Bellon

Poste : directeur





Cutting-edge **technology** ► **Nature** in simple ways

Rue Joseph Martin, 35 - B-4450 Lantin -
Belgique +32(0)4 263 96 05 - info@martinsystem.com
www.martinsystem.com