

MICRO B

COLLIER RECEPTEUR

GUIDE D'UTILISATION



FR

MARTIN[®]
SYSTEM

Table des matières

Description	3
Emplacement et portée de l'aimant de l'émetteur	7
Allumer et éteindre le récepteur du collier	8
Ajuster le collier sur le chien	9
Vérification du contact du collier	10
Couplage du récepteur du collier avec un émetteur	11
Désappairage du récepteur du collier	12
Couplage du collier récepteur via Bluetooth	13
Chargement du collier récepteur	14
Précautions d'emploi	16
Dépannage	17
Vérification du fonctionnement de la stimulation	18
Recyclage	19
Garantie	20
Conformité	21

Description



Caractéristiques

□ Le récepteur du collier Micro B est étanche. □

Il dispose d'un indicateur de batterie

déchargée. □ Les points de contact sont en acier inoxydable de

haute qualité. □ Il est compatible avec tous les émetteurs de Martin

System®. □ Il est facile à allumer et à éteindre.

Caractéristiques

□ Dimensions : 35 x 55 x 22 mm

□ Poids : □ 34 g

Alimentation : □ 3,7 V - 200 mAh Lithium Polymère

Fréquence : □ 869,5 MHz

Antenne : Intégrale

□ Température de fonctionnement : -20°C à +40°C

Modes de

fonctionnement Selon votre modèle d'émetteur et sa configuration, le récepteur du collier Micro B est capable de stimuler le chien de différentes manières et avec différents niveaux.

- Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le guide d'utilisation de votre émetteur.

□ Le collier récepteur Micro B est équipé de : • Un buzzer.

- Un vibreur.

- Un système de stimulation.

□ Le récepteur du collier Micro B fonctionne selon 4 modes par défaut différents : •

Clicker (niveau 0). •

Stimulation (flash/nick, continu et croissant). • Tonalité avec

vibration et stimulation (flash/nick, continu et croissant).

soulèvement).

- Tonalité d'avertissement et vibration suivies d'une tonalité, d'une vibration et d'une stimulation continue.

Principaux avantages

Votre récepteur de collier Micro B utilise les meilleures technologies de l'industrie des colliers électroniques et la plupart d'entre elles sont brevetées par Martin System® :

- Le Nouveau Transformateur Haute Tension - NHT (breveté).

- La stimulation fiable et constante - SSC ("Stimulation à Sensation")

- Le système de mesure de

- contact - CMS (breveté).
- Les points de contact de la meilleure qualité (en acier


- inoxydable de qualité marine) qui réduisent considérablement le risque de nécrose chimique.

Le plus petit récepteur avec la plus longue durée de vie de la batterie □ Le

transformateur NHT breveté Martin System® mesure environ 1/8 de la taille d'un transformateur standard, avec la même capacité de stimulation et une stimulation fiable et constante.

□ Les principaux avantages de l'utilisation d'un transformateur NHT sont :


- Le plus petit récepteur avec la plus grande autonomie en veille.
- Une stimulation stable même à haut niveau lorsque la batterie est faible.

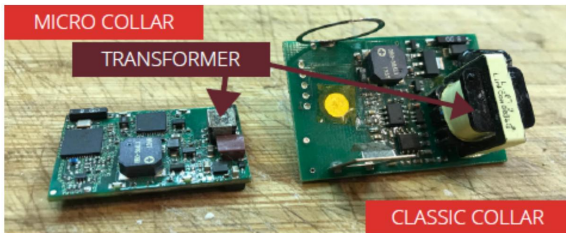

Stimulation sûre et équitable

Le récepteur du collier Micro B est équipé de la stimulation brevetée SSC :

- Il mesure l'état de la peau du chien 20 fois par seconde. □ Il adapte le niveau de stimulation de sortie pour assurer une stimulation constante et fiable sensation ressentie par le chien.
- Cela évite le risque de surstimulation accidentelle du chien en raison de facteurs environnementaux en constante évolution.

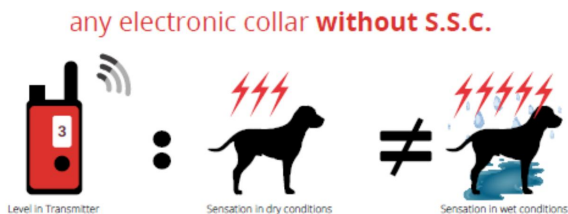

Emplacement et portée de l'aimant de l'émetteur

Les images ci-dessous montrent, pour différents émetteurs : □

L'emplacement de l'aimant. □ La

portée du récepteur du collier. • La portée

indiquée est valable dans des conditions optimales. • Pour

des informations plus détaillées, veuillez consulter le guide d'utilisation de votre collier.
émetteur.

PT 3000 / PT 3004



TINY TRAINER



TT 1000



CTT



Allumer et éteindre le récepteur du collier

Allumer le récepteur du collier

1. Faites glisser l'aimant (autonome ou dans l'émetteur) à côté du point ON / OFF / synchronisation du récepteur. ► Vous entendez une tonalité ascendante. ► La mesure de contact démarre si elle est activée dans l'application (réglage par défaut). ► Le collier est allumé et prêt à l'emploi.




ATTENTION

Si le signal sonore ne démarre pas avec le clignotement des LED, cela signifie que la batterie est faible et que vous devez la recharger dès que possible.



CONSEIL Ne laissez pas l'aimant trop longtemps à côté du point ON/OFF/synchronisation sinon le processus d'appairage démarre.

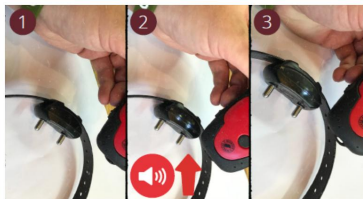

Éteindre le récepteur du collier

1. Faites glisser l'aimant (autonome ou dans l'émetteur) à côté du point ON / OFF / synchronisation du récepteur. ► Vous entendez un son descendant. ► Les LED arrêtent de clignoter. ► Le collier est OFF.

Ajuster le collier sur le chien

1. Nettoyez et brossez la fourrure. Retirez les éventuels sous-pois restants.
2. Positionnez le récepteur du collier Micro B sous le cou du chien.
3. Réglez correctement la sangle. •

Si la sangle est trop lâche, les points de contact ne seront pas en contact avec la peau du chien et le chien ne ressentira pas les stimulations. • Si la sangle est trop serrée, le chien aura du mal à respirer.

4. Utilisez le CMS (Contact Measurement System) pour ajuster le collier le plus lâchement possible le plus possible tout en assurant un bon contact avec la peau.



Vérification du contact du collier

Le récepteur du collier Micro B utilise le système breveté de mesure de contact (CMS). □ Une LED sur le collier indique s'il y


a un contact avec la peau du chien pour un dressage sûr et efficace. □ Le CMS permet d'éviter toute surstimulation accidentelle lorsqu'il n'y a

pas de contact direct (en raison du pontage électrique). □ Pendant que le CMS vérifie le contact, les voyants LED clignotent rapidement et

alternativement. □

Le CMS est actif pendant 2 minutes après la mise en marche du collier. □ Lorsque le contact est correct, une LED clignote deux fois toutes les 3 secondes. □ Appuyez sur n'importe quel bouton de l'émetteur ou du FingerKick pour arrêter le

Illustration de la procédure de vérification

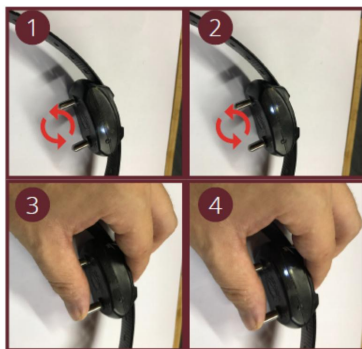

Couplage du récepteur du collier avec un émetteur

1. Positionnez et maintenez l'aimant (autonome ou dans l'émetteur) à côté du point ON/OFF/synchronisation du récepteur.
2. Attendez que les LED clignotent rapidement et simultanément.
3. Éloignez l'aimant et l'émetteur d'au moins 1 mètre.
4. Dans les 10 secondes, appuyez sur le bouton de simulation de votre télécommande ou du fingerkick connecté.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton pour vous assurer que l'appairage est terminé.
6. Appuyez sur le bouton de stimulation et vérifiez que le collier réagit.



Désappairage du récepteur du collier

Récepteur de collier Micro B avec 1 code d'identification

1. Associez votre collier à un autre émetteur. ► Il est automatiquement dissocié de l'émetteur précédent.

Récepteur de collier Micro B avec 4 codes d'identification

1. Positionnez et maintenez l'aimant (autonome ou dans l'émetteur) à côté du point ON/OFF/ synchronisation du récepteur.
2. Attendez que les LED clignotent rapidement et simultanément.
3. Éloignez l'aimant d'au moins 1 mètre pendant environ 3 secondes.
4. Faites à nouveau glisser l'aimant (autonome ou dans l'émetteur) à côté du ON / OFF / point de synchronisation du récepteur ► Les LED arrêtent de clignoter rapidement et simultanément. ► Le pairage correspondant est effacé.

Vous pouvez coupler le récepteur du collier Micro B avec jusqu'à 4 émetteurs / codes d'identification (c'est-à-dire les deux côtés de 2 appareils PT3000) : □

Les émetteurs sont couplés dans l'ordre 1, 2, 3 et 4. □ Si vous coupez un émetteur supplémentaire, il remplace le 4e. □ Pour effacer les émetteurs / codes d'identification 1, 2, 3 et 4, dissociez tous les émetteurs.



Couplage du collier récepteur via Bluetooth

Installation de l'application

□ Recherchez et installez l'application Doggify sur votre smartphone. □ Ou scannez le QR code :



◀Android

iOS ▶




Premier appariement :


1. Allumez le récepteur du collier.
2. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre smartphone.
3. Démarrez l'application Doggify.
4. Ajoutez un nouveau récepteur de collier lorsque vous y êtes invité ou appuyez sur le signe (+) dans le coin supérieur droit de l'écran de l'application.
5. Appuyez sur l'appareil Micro B.
 - ▶ L'appareil se connecte à votre récepteur de collier.
6. Acceptez l'appairage.
 - ▶ Les LEDS clignotent rapidement sur le récepteur du collier pour confirmer l'appairage.
7. Dans les 30 secondes suivantes et pour assurer l'appairage avec le bon récepteur de collier, faites glisser à nouveau l'aimant à côté du point ON / OFF / synchronisation du récepteur.
 - ▶ Un signe de contrôle vert s'affiche sur l'écran de l'application. ▶ Le récepteur du collier est couplé à votre smartphone.

Chargement du collier récepteur

1. Connectez l'alimentation au module de chargeur.
2. Brancher le bloc d'alimentation sur une source d'alimentation (secteur, prise allume-cigare 12 V, port USB d'un ordinateur...).
- Une LED sur le module chargeur s'allume en continu.
3. Éteignez le récepteur du collier Micro B.

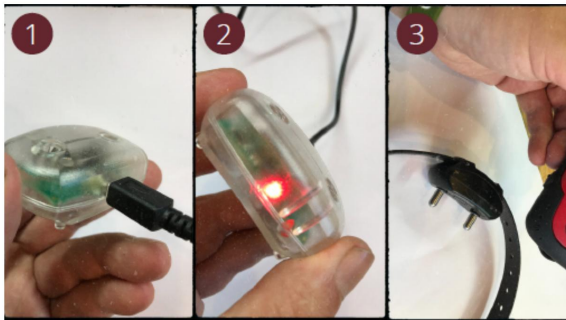

4. Branchez le récepteur du collier sur le module chargeur en alignant le point rouge du récepteur du collier avec le point rouge du module chargeur. ► Si le récepteur est correctement placé, la batterie se charge automatiquement.

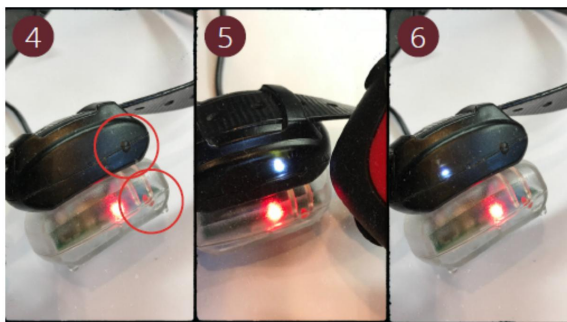

ATTENTION

Si vous entendez une tonalité ascendante, le récepteur du collier est inséré dans le mauvais sens dans le module de charge ou le module de charge n'est pas alimenté.

5. Vérifiez la LED sur le récepteur du collier :

- Clignotant : la batterie est en charge. •

Continu : la batterie est chargée.

Précautions d'emploi

Martin System® suit les règles ECMA.

- Ne laissez pas le collier autour du cou du chien pendant de longues périodes.
 - Ne jamais dépasser 8 heures consécutives. • La pression et le frottement des points de contact peuvent irriter la peau.
peau.
- Vérifiez chaque jour que le chien ne présente pas de rugosité, de peau irritée ou de coupures.
la zone en contact avec les points de contact.
Si tel est le cas :
 - Retirer immédiatement le collier. • Administrer les soins appropriés. • Attendre la guérison complète du chien avant d'utiliser un collier. • Si l'état de la peau ne s'améliore pas, consulter un vétérinaire.
- Chaque semaine, désinfectez le cou du chien et les points de contact. • Utilisez une éponge ou une serviette imbibée d'une solution désinfectante.
- Si le chien est en mauvaise santé, consultez un vétérinaire avant d'utiliser un collier de dressage.
- Pour utiliser correctement ce produit, vous avez besoin d'un minimum de connaissances de base formation (comme s'asseoir, s'allonger et certaines connaissances de rappel).
- Vérifiez régulièrement que les points de contact sont solidement fixés et verrouillés en place.
- Ne laissez jamais le récepteur du collier à proximité d'un émetteur ou d'un aimant qui pourrait coupler ou dissocier le collier de manière inattendue.

Dépannage

Vous entendez un son ascendant lorsque vous allumez le récepteur du collier relié au module de charge □ Le collier peut être retourné sur le

module de charge. • Retirez-le et réinsérez-le dans la bonne position.

□ Le module de charge n'est peut-être pas alimenté.

- Alimentez le module de charge avec un câble USB.

Vous ne pouvez pas allumer le récepteur du collier

□ La batterie du récepteur du collier est peut-être complètement déchargée. •

Rechargez le récepteur du collier sur le module de charge. • S'il est

complètement déchargé, chargez-le pendant environ une heure avant d'essayer de le recharger.
allume-le.

Le récepteur du collier ne répond pas lorsque vous appuyez sur un bouton

□ Les appareils peuvent être déconnectés.

- Réappairer les appareils. □

Vérifier le fonctionnement à différentes distances.

- S'il s'agit d'un problème de portée, remplacez la pile de votre émetteur.

Si vous rencontrez un autre problème □ Consultez


la FAQ sur notre site Web.

□ Contactez notre centre de service.

Vérification du fonctionnement de la stimulation

Pour vérifier le bon fonctionnement du collier récepteur, vous avez besoin du voyant lumineux.

1. Fixez les pinces crocodiles aux points de contact.
2. Envoyez une ou plusieurs stimulations avec votre télécommande. ► Si le récepteur fonctionne correctement, le voyant lumineux s'allume à chaque impulsion (plus le niveau est élevé, plus l'éclairage est intense). ► Si le voyant lumineux ne s'allume pas pour des niveaux supérieurs à 1, contactez votre revendeur. détaillant.

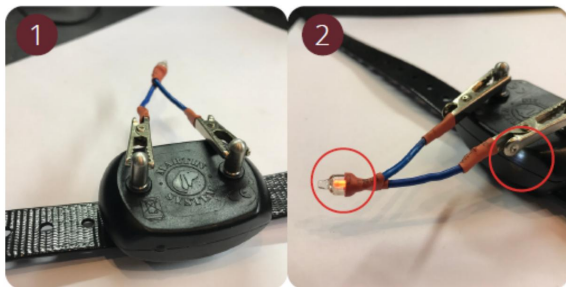

Recyclage



Les normes exigent que les pièces électriques et les appareils électroniques soient recyclés et non jetés à la poubelle.

Si vous n'utilisez plus ce matériel ou s'il n'est pas réparable, ne le jetez pas avec les ordures ménagères habituelles.

Renvoyez-le au vendeur ou contactez le service client de Martin System® pour plus d'informations.

Garantie

Martin System® garantit ses équipements contre les défauts de fabrication pendant 2 ans, pièces et main d'œuvre.

Cette garantie couvre tous les défauts qui surviennent dans des conditions normales de fonctionnement.

Les défauts résultant d'accidents et/ou d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts.

La garantie ne couvre aucun des éléments suivants :

- Le remplacement des piles. • Le remplacement du bracelet. • Les risques liés au transport liés au retour du produit à Martin Système®.
- Les dommages causés au produit suite à une négligence ou à une erreur de l'utilisateur.
- Les dommages causés au produit suite à des réparations effectuées par des personnes non autorisées.
- La responsabilité pour les dommages causés par une utilisation impropre du produit ou une panne.

En cas de défaut, l'appareil sera, au choix de Martin System®, réparé ou échangé.

Pour bénéficier de cette garantie, vous devez envoyer à Martin System®, dans un délai de dix jours, le certificat de garantie qui accompagne l'appareil. La garantie ne couvre pas les appareils pour lesquels le certificat de garantie n'a pas été complété et retourné à Martin System®.

Conformité

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ « CE »

Déclaration de conformité (DoC)
Directive R&TTE 1999/5/CE

SYSTÈME MARTIN™
déclare que le

Collier récepteur Micro B

est conforme à toutes les dispositions de la Directive Européenne
n° 1999/5/CE du 07/04/99

Et est conforme aux normes suivantes : SECURITE

(art 3.1.a) : EN 60950 CEM (art

3.1.b) : EN 300.489-3 V1.4.1 SPECTRE (art

3.2) : EN 300.220-3 V1.1.1 Lieu et date du présent

document : Lantin, le 15 mars 2019

SYSTÈME MARTIN™

Rue Joseph Martin, 35
4450 LANTIN - BELGIQUE

Signé par ou pour le fabricant :

Nom : Michael Bellon

Poste : Directeur



Remarques



Cutting-edge **technology** ► **Nature** in simple ways

Rue Joseph Martin, 35 - B-4450 Lantin -
Belgique +32(0)4 263 96 05 - info@martinsystem.com
www.martinsystem.com